

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® CD-4312

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

| 圧縮率 % | 荷重値 kPa |
|----------|------------|
| 0 | 0 |
| 10 | 36 |
| 20 | 49 |
| 30 | 67 |
| 40 | 94 |
| 50 | 135 |
| 60 | 204 |
| 70 | 340 |
| 80 | 717 |

■ 試験結果

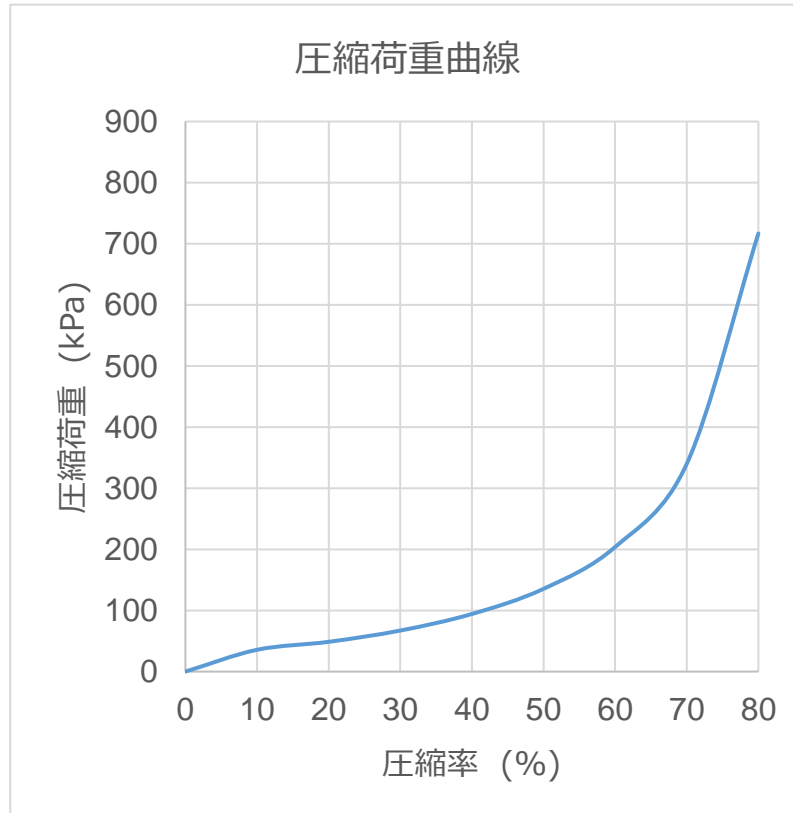

* データは実測値であり、保証値ではありません。