

圧縮特性

■ 試験方法

(1) 12.5mm×50mm×50mmのサンプルをオートグラフにて圧縮速度10mm/minで圧縮し各圧縮率での荷重を読み取り、下記のグラフに記入した。


(2) サンプル

① ゴムスポンジ E-7005

グラフの値

圧縮率	①
0	0.0
10	3.5
20	8.7
30	17.6
40	32.0
50	55.4
60	94.8
70	167.6
80	327.8

■ 試験結果

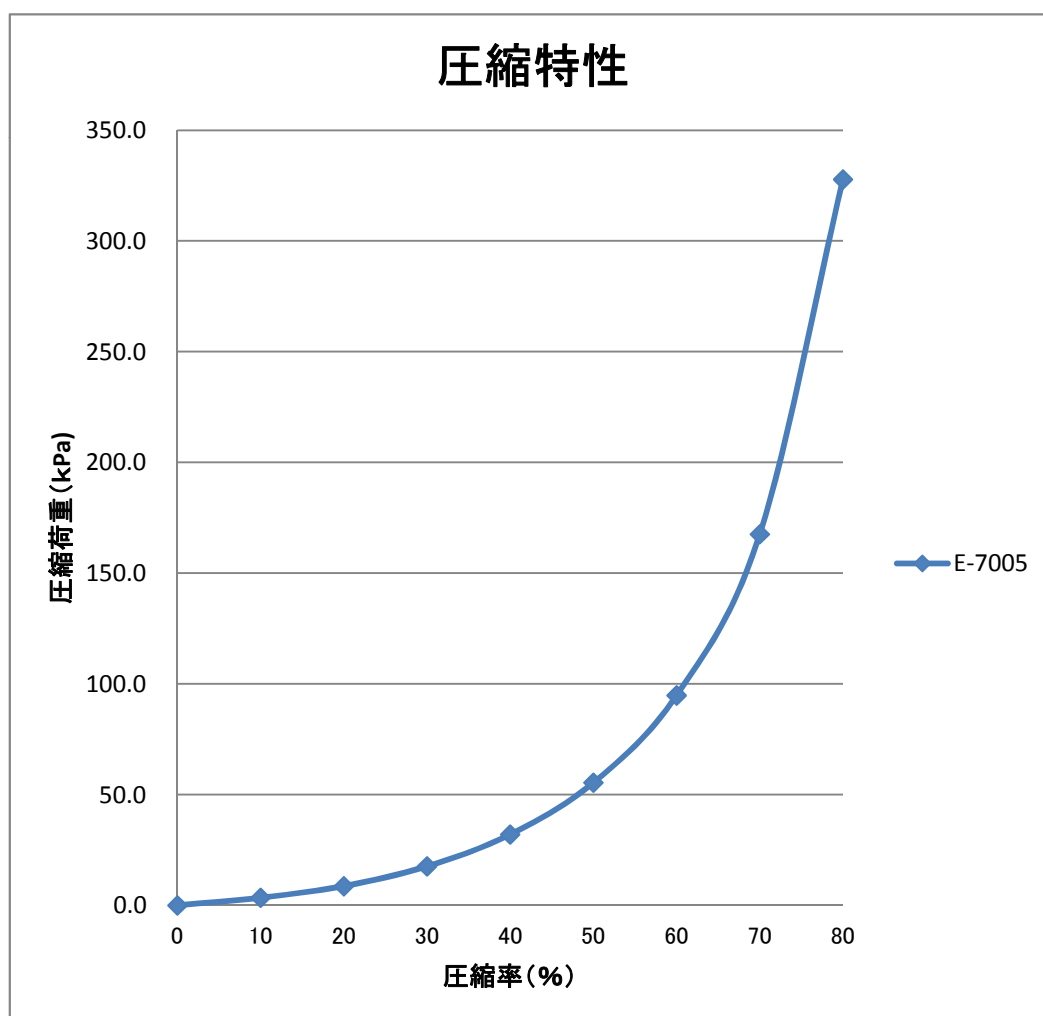

上記データは実測値であり保証値ではありません。